GULARO SC6000(STC-7002U)西班牙/英文说明书(L2方案 大功率 单FM 不带遥控器)
70克纸 共16页 骑马钉 白底黑字 SIZE:105x145mm

STROMBERG CARLSON

SC9000

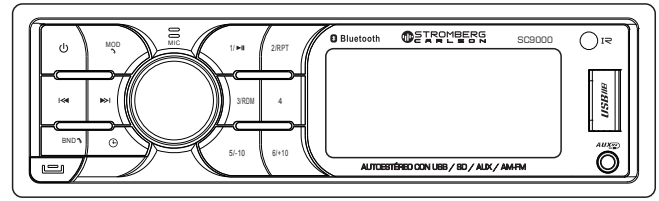

MANUAL DEL USUARIO

FUNCION DEL PANEL

1 **POW** Encendido/Apagado

2 **CLK**

- Presione para mostrar la hora en pantalla.
- Mantenga pulsado para ajustar el reloj, gire el volumen para mover las opciones.

3 **⏮**

- En Radio: Presione para sintonizar automáticamente una emisora; Mantenga presionado para buscar emisoras de forma manual.
- Reproducción MP3: Presione para ir a la pista anterior, Mantenga pulsado para retroceder dentro de la pista actual.

4 **⏭**

- En radio: Presione para sintonizar una emisora de forma automática; Mantenga presionado para buscar emisoras de forma manual.
- Reproducción MP3: Presione para ir a la siguiente pista, Mantenga pulsado para adelantar dentro de la pista actual.

5 **1/⏯**

- En radio: Pulse para escuchar la estación almacenada, Mantenga pulsado para almacenar una emisora.
- Reproducción MP3: Reproducción y pausa dentro de una pista.

6 **2/RPT**

- En Radio: Pulse para escuchar la estación almacenada, Mantenga pulsado para almacenar una emisora.
- Reproducción MP3: Activa la función de repetición

7 **3/RDM**

- En Radio: Pulse para escuchar la estación almacenada, Mantenga pulsado para almacenar una emisora.
- Reproducción MP3: Activa la reproducción de pistas aleatoria

8 **4**

- En radio:Pulse para escuchar la estación almacenada, Mantenga pulsado para almacenar una emisora.

9 5/-10

- En radio: Pulse para escuchar la estación almacenada, Mantenga pulsado para almacenar una emisora.
- Reproducción MP3: Presione para retroceder 10 segundos la pista actual.

10 6/+10

- En radio: Pulse para escuchar la estación almacenada, Mantenga pulsado para almacenar una emisora.
- Reproducción MP3: Presione para adelantar 10 segundos la pista actual.

11 BAND

- En radio: Presione para alternar en las bandas disponibles;

12 MODE

- Pulse para seleccionar: Radio/MP3 / AUX IN.

13 VOLUME

- Utilice para controlar el volumen, la pantalla mostrara la intensidad seleccionada.

★Nota: Si su equipo es compatible con el modo de control de audio, Siga las siguientes instrucciones.

- Mantenga pulsado el botón de volumen, gírelo para ajustar diferentes parámetros:

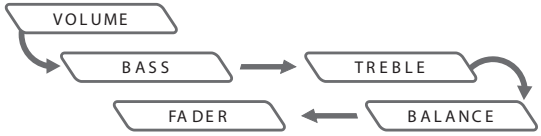

- Mantenga pulsado para activar la función LOUD: Gírelo para seleccionar la intensidad deseada.
- Si pulsa nuevamente por 3 segundos puede controlar la función EQ: Gírelo para seleccionar la configuración deseada.

14 ⏏ Botón de extracción.

★Nota: Disponible solo para dispositivos desmontables.

BLUETOOTH

1 Presione el botón MOD para entrar en modo bluetooth.

2 Active el bluetooth de su celular y conéctese con “Stromberg SC9000”.Si éste le pide ingresar contraseña, será “0000”.

3 Luego de una conexión exitosa indicará: CONN OK

Presione rápidamente MOD para contestar una llamada entrante.

Presione rápidamente BND para terminar una llamada.

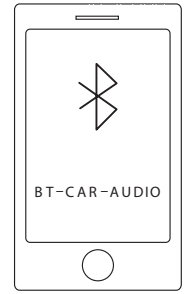

INSTALACION

Si el nivel del Angulo de la unidad es mayor a 60 grados, la unidad no alcanzara su máximo Rendimiento. (A)

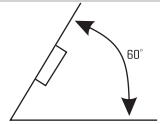

A

Instalación Frontal(B)
1. Tablero
2. Carcasa de Metal
Asegúrese de fijar la carcasa
De metal, en el tablero
Utilice los accesorios
complementarios.
3.Fijacion

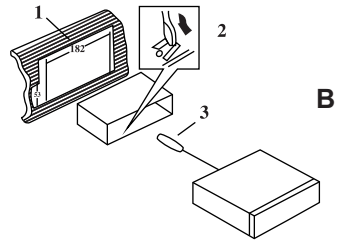

B

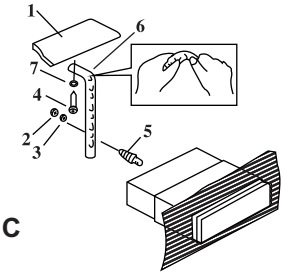

C

Instalación Posterior (C)
1. Tablero
2. Tuerca
3. Arandela elástica
4. Perno
5. Perno de fijación
6. Asegure la carcasa
Para mejorar la
Anti-interferencia, por favor
fije la carcasa de acero en el
marco. Usted puede doblar
el acero de ser necesario.

Alinee la posición de acuerdo al conector Mientras lo coloca en El equipo. (D) (E)

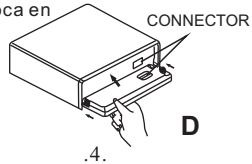

D

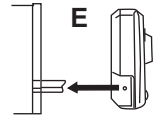

E

CARGAR LA UNIDAD

1. Por favor remueva al panel frontal antes de ajustar la unidad.
2. Remueva el marco plástico .
3. Utilice las llaves para fijar la unidad hasta escuchar el sonido de bloqueo. (G)
4. Retire las llaves y vuelva a colocar el marco y el frontal.

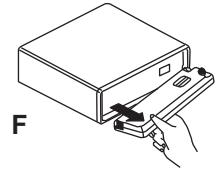

F

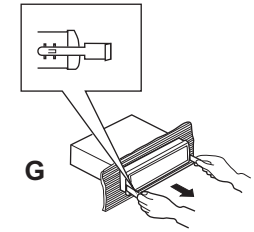

G

★ Nota: Los paneles desmontables operaran según (D) (E) (F) .

GUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS FRECUENTES

La siguiente guía le ayudara a resolver pequeños problemas comunes. Por favor Asegúrese de que la conexión y la operación de la opciones se realiza de la manera correcta.

PROBLEMAS	CAUSA Y SOLUCION
No hay Corriente	Revise si hay algún fusible quemado, de ser así cámbielo por un nuevo fusible.
Los botones no funcionan	Reinicie la unidad espere algunos Segundo y encienda
No se escucha la radio	Revise si la antena ha sido instalada, o si esta se encuentra conectada adecuadamente
Hay mucha interferencia en la radio	Probablemente el alcance de la señal de la emisora no es SuficientementeFuerte.
No lee USB o Tarjetas SD	Formatos incompatibles / La USB o la tarjeta SD Se encuentran dañadas

★ Nota: Si no puede resolver los problemas anteriormente mencionados, Diríjase a un Servicio Autorizado. No lo repare usted mismo.

DATOS TECNICOS

El Equipo		
Corriente	12V(10.8-15.1V)DC Polo Negativo Tierra	
Altavoces	4-8Ω	
High power	Max Salida	25Wx4
	Rango de salida	20Wx4

FM	
Frecuencia	87. 5MHz-108MHz
Sensibilidad	⩽ 26dB

AM	
Frecuencia	530KHz-1710KHz
Sensibilidad	⩽ 43dB

MP3	
Sensibilidad	⩾35dB
Frecuencia	(100HZ-10KHZ) ±6dB
Distorsión de voltaje armónico(1KHz)	⩽ 5%
Separación de canales	⩾ 35dB
Balance de canales de reproducción estereofónicas	⩽ 3dB

Nota: Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Importado por Gularo S.A.
Italia 569, El Talar, 1618
Buenos Aires, Argentina
C.U.I.T. 30-51714969-8
Hecho en China

STROMBERG CARLSON

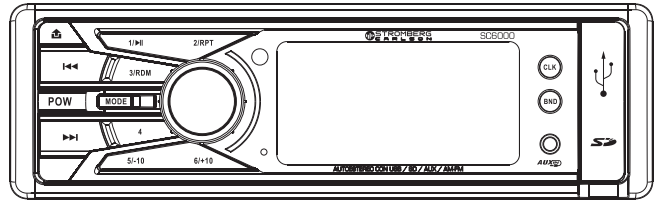

Please read the owner`s manual thoroughly before using

MODEL NO.:SC6000

PANEL FUNCTION

1 **POW** Switch on/off.

2 **CLK**

- Short press is time display function.
- Long press is set the clock, rotate the volume knob selected time.

3 **⏮**

- In the radio: Short press is automatic tuning to low frequency radio; Long press is Manual tuning to low frequency radio.
- Play MP3: Short press is previous a song play function, Long press is fast rewind play the song function.

4 **⏭**

- In the radio: Short press is automatic tuning to high frequency radio; Long press is Manual tuning to high frequency radio.
- Play MP3: Short press is next a song play function, Long press is fast forward play the song function.

5 **1/⏯**

- In the radio: Short press is listening to the storage station in advance, Long press is stored to listen to the radio.
- Play MP3: Short press is pause, play function.

6 **2/RPT**

- In the radio: Short press is listening to the storage station in advance, Long press is stored to listen to the radio.
- Play MP3: Short press is repeat cycle play function.

7 **3/RDM**

- In the radio: Short press is listening to the storage station in advance, Long press is stored to listen to the radio.
- Play MP3: Short press is random play songs.

8 **4**

- In the radio: Short press is listening to the storage station in advance, Long press is stored to listen to the radio.

9 **5/-10**

- In the radio: Short press is listening to the storage station in advance, Long press is stored to listen to the radio.
- Play MP3: Short press is fast rewind 10 songs play.

10 **6/+10**

- In the radio: Short press is listening to the storage station in advance, Long press is stored to listen to the radio.
- Play MP3: Short press is fast forward 10 songs play.

11 **BAND**

- In the radio: Short press is a wavelength conversion function; Long press is automatic searching and memory functions.

12 **MODE**

- Radio/MP3 / AUX IN mode transfers.

13 **VOLUME**

- Rotate the button, the LCD will continually display the alteration of volume value.

★Note: If the machine support voice channel separation, can operate the following functions.

- Short press button to select the following patterns, rotate the knob to adjust different parameters:

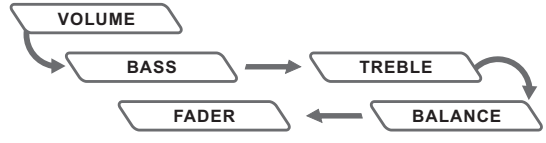

- Long press the volume button is **LOUD** : Rotate the button to select the loudness function.
- Long press the volume button again is **EQ:** Rotate the button to select the EQ function.

14 Detachable panel button.

★ Note: The function only to detachable panel model.

INSTALLATION

If the angle of the unit to the level is large than 60 degree, this unit may not reach the optimum performance. (**A**)

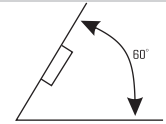

A

Front installation (**B**)
1.Instrument Board
2.Metal mantle
After putting the mantel into the instrument board, bend the steel of the mantel and make it fixed on the instrument board.
3.Fastening bolt

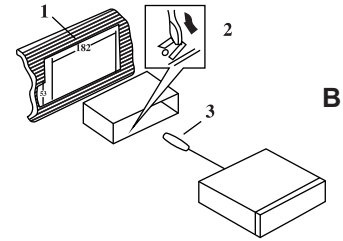

B

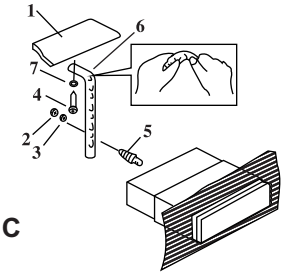

C

Rear Installation (**C**)
1.Instrument Board
2.Nut
3.Spring washer
4.Bolt
5.Fastening bolt
6.Fixed steel
In order to improve the anti-interference, please fix the steel on the car underframe. You can make the steel bent if need.

Aligned the position of the construction member and the connector while put the panel on. (**D**) (**E**)

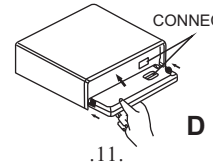

D



E

UNLOAD THE UNIT

1.Please remove the front panel before unloadthe unit. (**F**)
2.Take out the plastic frame after removing the front panel.
3.Put the keys into the slot at both sides until hear the sound of locking (**G**)
4.Pull out the key and the unit.

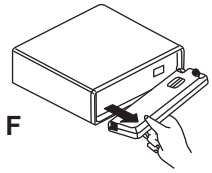

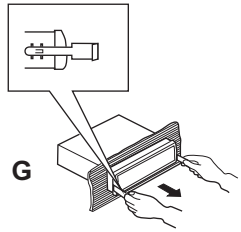

✦ Note: Detachable panel models have (D) (E) (F) design operation.

GUIDE YOU TO FIND THE SIMPLE PROBLEMS

Following guideline can help you to resolve the problems may encounter. Please make sure the connection and the operation is correct before you check below guide line.

PROBLEMS	CAUSES AND SOLUTION
No Power Supply	Check the fuse if burnt or not, please change the proper fuse if necessary.
The display is disorder or the buttons not work	reconnect after power off several seconds
Can not receive radio	Please check if the antenna have been set, or if set properly.
Can not receive the radio clearly	May be the length of the antenna is not proper or did not extend and broken. If broken, please change the antenna.
Can not read USB and SD card	The file format is not available / USB and SD card have been damage

✦ Note: If you can not resolve the problem by above guideline, please ask help from the supplier. Do not fix it by yourself.

TECHNICAL DATA

The machine		
Power source	12V(10. 8-15. 1V) DC Negative pole earth	
Speaker	4-8Ω	
High power machines	Max output	25Wx4
	Output rating	20Wx4

FM	
Frequency scope	87. 5MHz-108MHz
Sensitivity	⩽ 26dB

AM	
Frequency scope	530KHz-1710KHz
Sensitivity	⩽ 43dB

MP3	
Sensitivity	⩾35dB
Frequency	(100HZ-10KHZ) ±6dB
Harmonic voltage distortion (1KHz)	⩽ 5%
Channel separation	⩾ 35dB
Stereophonic reproduction channel balancing	⩽ 3dB

Specification subject to change without notice